

Inomhusdrivbänk med belysning

Praktisk och snygg drivbänk för inomhusbruk.

Fungerar utmärkt för både uppdrivning av plantor från frö samt odling av exempelvis kryddor och sallat året runt. Höj och sänkbar belysning ger möjlighet till mycket goda ljusegenskaper vid all typ av odling och frösådd. Maximal odlingshöjd 38 cm.

Levereras med 4 st högkvalitativa odlingstråg och två lysrör à 24 watt med 6400 K ljustemperatur. Nätdrift 230 V. Storlek: B 40 cm, L 62 cm, H 47 cm.

Monteringsanvisning

Montering av drivhuset tar ca 30 minuter. De enda verktyg du behöver är en hammare eller ännu hellre en gummiklubba och en skruvmejsel. Kontrollera först att alla detaljer är med i förpackningen enligt listan.

Innehåll

1	Kupad huv	4	Odlingstråg
1	Bastråg	1	Elkabel med strömbrytare
1	Ljusreflektor (vit platta med fyra hål)	2	Lysrör (inkl. fästen och kabel)
2	Aluminiumrör (fyrkantiga)	4	Skruvar
2	Plastpluggar (för aluminiumrör)	4	Muttrar
2	Gummi-o-ringar	4	Fästclips

Steg 1 (fig 1)

Placera den kupade huvan uppochned på en plan yta och justera in ljusreflektorn inuti huvan och passa in skruvhålen mot varandra.

Steg 2 (fig 1)

Ta en fästskruv och sätt i den i skruvhålen på huvan och ljusreflektorn – skruvhuvudet ska vara på samma sida som det ovala produktmärket. Sätt en fästclip över skruven och fäst den genom att skruva på en mutter. Skruva åt så att clippen sitter fast ordentligt mot undersidan på huvan. Upprepa för alla fästclips.

Fig 2


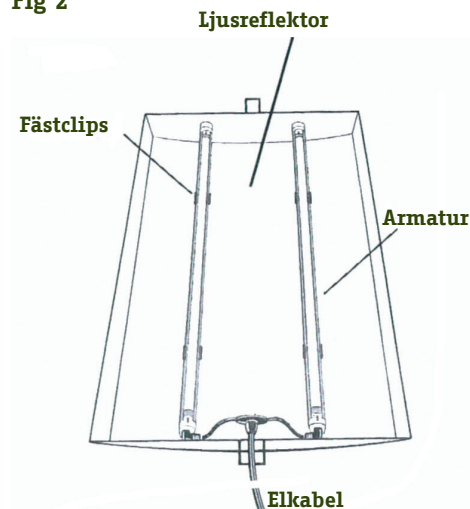


Fig 1

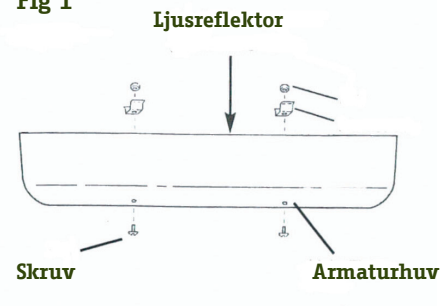


Steg 3

Innan du sätter i lysrören, sätt i kabelkontaktarna i socklarna på lysrören. Anslut inte elkabeln till elnätet ännu.

Steg 4 (fig 2)

Justera in de båda lysrören genom att trycka i dem i clipsen. Tryck inte direkt på lysrören för att undvika att de går sönder. Håll istället i själva lysrörsarmaturen och tryck varsamt men bestämt i dem i fästclipsen.

Fig 3

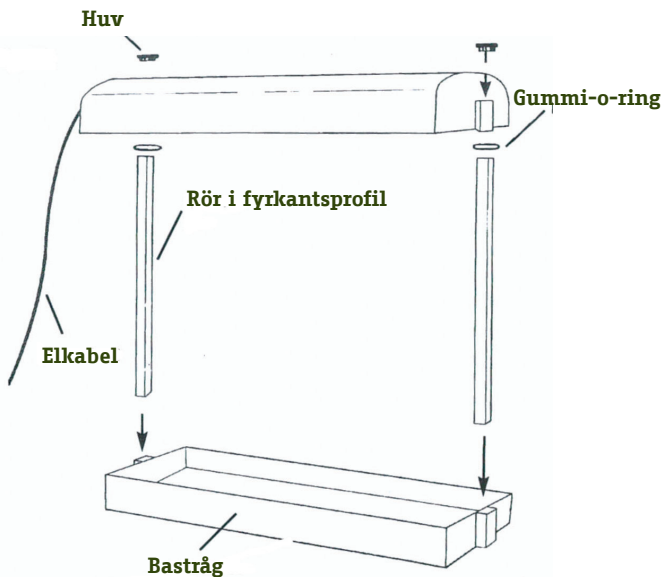

Byte av lysrör (fig 4)

Varje lysrör har en brinntid på upp till 10.000 timmar men det kommer en dag när de behöver bytas ut. Lysrören kan tas bort utan att man behöver ta bort huvan. Vrid bara på lysrören 90 grader för att lossa dem från huvan och ta bort dem. För att sätta i ett nytt lysrör, trä i piggarna på lysröret i sockeln på huvan och vrid 90 grader för att låsa fast lysröret. Det kan underlätta om man lägger drivhuset uppochned på en plan yta.

Praktiska råd

För att lyckas med frösådden krävs tre nyckelingredienser – näring, ljus och vatten. Näring och vatten kan du tillföra. Drivhuset med belysning tillför den sista ingrediensen tack vare sitt stora ljusspektra. Drivhuset har en ljusstyrka på 6400 Kelvin och ger din plantor en perfekt balans av vitt, rött, blått, grönt och gult ljus. Dessutom lyser det året runt, även under årets mörka månader.

När du sår dina fröer kan huvan justeras på maximal höjd. När fröerna grott, sänk huvan till ca 10 cm över groddarna. Det håller småplantorna korta och knubbiga snarare än långa och rangliga. Varefter plantorna växer till sig, höjer du huvan efterhand men bibehåller hela tiden avståndet på 10 cm.

Övervattna inte dina plantor, särskilt när de är väldigt små då detta kan leda till att rötterna ruttnar och småplantorna dör. Det är bättre att vattna lite och ofta. När plantorna väl har utvecklats och etablerat rotsystem är det bra att tillföra flytande näring. För rätt dosering, följ anvisningarna på förpackningen.

Säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Bryt alltid strömmen till drivhuset vid all hantering av lysrören. Om du sätter i ett lysrör när strömmen är på kan det utlösa en säkerhetsmekanism vilket resulterar i att lysröret släcks. Om detta inträffar, bryt strömmen och se till att lysrören är ordentligt installerade. Vänta ca 30 sekunder och sätt sedan på strömmen igen. Detta återställer enheten så att belysningen fungerar normalt igen.
- Använd nätkabeln endast i korrekt installerade eluttag.
- Vid vattenspill i närheten av strömkällan, dra ur nätkabeln innan du torkar upp vattnet.
- Placera inga föremål ovanpå huvan.
- För av- och påsättning av belysningen, använd strömbrytaren på elkabeln.

Steg 5 (fig 3)

Sätt i aluminiumrören i de två öppningarna i bastråget. Går det trögt kan du använda en gummiklubba för att få i rören ordentligt. Upprepa med båda rören. Om du inte har tillgång till en gummiklubba, använd en vanlig hammare men slå inte direkt på röret med hammaren utan använd ett mellanlägg för att undvika att rörprofilen skadas.

Steg 6 (fig 3)

Trä på en gummi-o-ring halvvägs ner på varje rör. O-ringarna kan vara svåra att få på men det är helt i sin ordning eftersom de ska hålla armaturhuvan på plats. Trä sedan på den ihopmonterade huvan på rören. Huvan hålls på plats av o-ringarna. Justera till önskad höjd. Tryck sist på plastpluggarna högst upp på rören.

Steg 7

Anslut elkabeln till elnätet.
Ditt drivhus är nu klart att använda!

Fig 4

